



LIGAÇÃO DE ÁGUA




NORMAS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA PADRÃO

Fachada do Imóvel (montagem frontal)

A caixa padrão deve ser instalada no muro da divisa frontal do imóvel, com a grade do visor virada para rua.

Instalação na fachada no imóvel

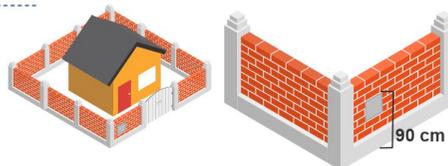


✦ A face frontal da caixa padrão deve estar alinhada ao próprio muro. Não são permitidos ressaltos para dentro ou para fora em relação ao acabamento em área de, no mínimo, 20 cm de largura ao longo dos quatro lados da caixa.

✦ O tubo de PVC não acompanha a caixa e deverá ser chumbado no muro, na posição vertical, com uma ponta encaixada no furo localizado na parte inferior da caixa padrão.

✦ Na outra ponta deverá ser encaixada a curva de PVC com abertura voltada para a rua por onde será feita a ligação.


Instalação no muro lateral

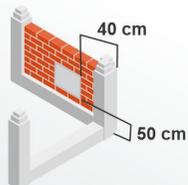


Muro lateral

Caso não seja possível, a caixa padrão poderá ser instalada em um dos muros laterais, conforme orientação do fiscal. Nesse caso, a lateral da caixa que contiver a porta menor (articulada) deve estar voltada para a parte interna do imóvel. A distância da outra lateral da caixa (mais próxima do muro frontal) e a face externa do muro frontal não podem ser superiores a 40cm.

Instalação em muro frontal

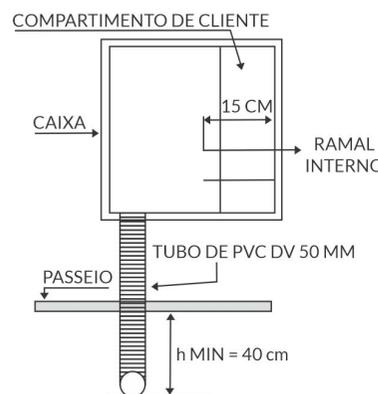


Instalação em muro lateral

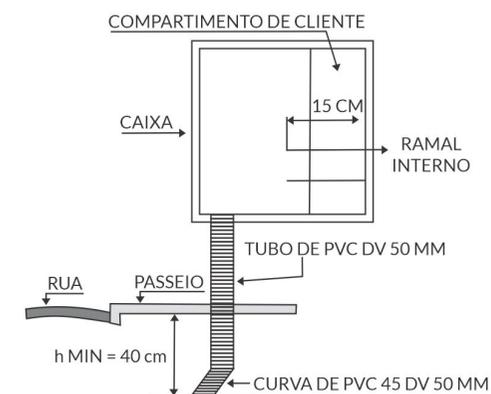

Mureta

Para os imóveis sem muro frontal ou lateral, antes de instalar a caixa, deverá ser construída uma mureta com no mínimo, 90cm de largura x 110cm de altura x 20cm de espessura, conforme orientação do fiscal.

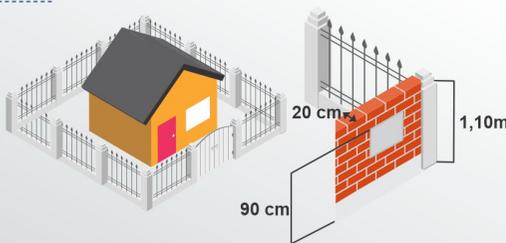

Instalação em mureta

Antes de iniciar a construção, solicite uma vistoria do SAAESP para orientações sobre as instalações



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
RUÁ MALAQUIAS GUERRA, 37 - CENTRO
FONE: (19) 3481-8111
contato@saaesp.sp.gov.br - www.saaesp.sp.gov.br